

HINWEIS:


WLAN USB-Adapter erst nach Schritt 6. verwenden! Bitte erst DANACH an den PC anschließen um Komplikationen zu vermeiden!

WLAN USB-Adapter-Zubehör
prüfen



2

CD-ROM einlegen

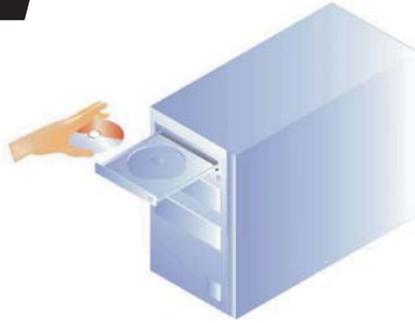

3



Klicken Sie auf:
„Installieren eines Pro...


Bitte etwas Geduld, das Programm sollte automatisch starten!

Falls nicht: öffnen Sie das Programm „Start.exe“ im Verzeichnis „Orinoco“ von der CD-ROM.




Klicken Sie auf:
„Herstellen der Verbindung zu einem Funknetzwerk“.

5

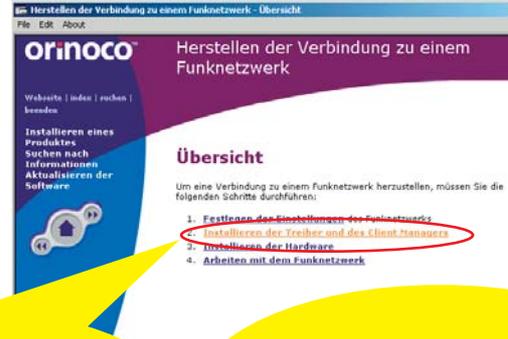

Klicken Sie auf:
„2. Installation der Treiber und des Client Managers.“


Danach bitte etwas
Ihr Rechner lädt „Inst...
Wizzard“ und die
automatisch

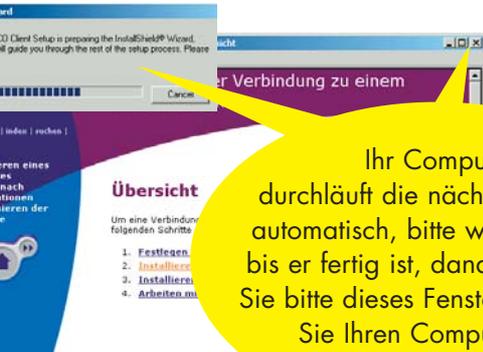

Ihr Computer
durchläuft die nächsten Schritte
automatisch, bitte warten Sie ab
bis er fertig ist, danach schließen
Sie bitte dieses Fenster und starten
Sie Ihren Computer neu.


7

BITTE warten Sie bis Ihr Computer neu gebootet hat und Windows fertig hochgefahren ist, DANACH:

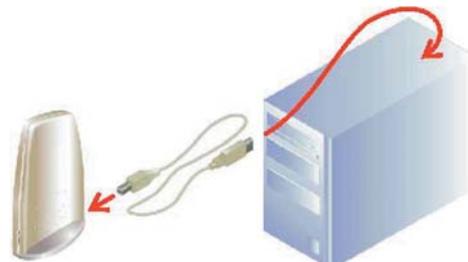

8


**WLAN USB-Adapter überprüfen
=> Konfigurieren**

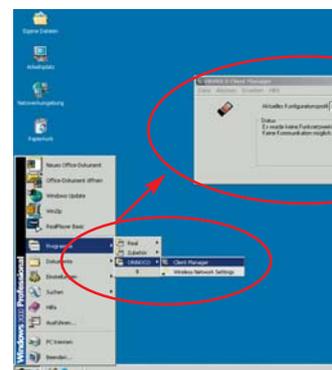

WLAN USB-Adapter nicht korrekt installiert bzw. nicht erkannt
-> Neuinstallation der WLAN USB-Adapters erforderlich
Schritt 3

WLAN USB-Adapter korrekt installiert und Funkverbindung nicht geben
Schritt 10

WLAN USB-Adapter korrekt installiert und Funkverbindung zu einem WLAN geben
Schritt 10

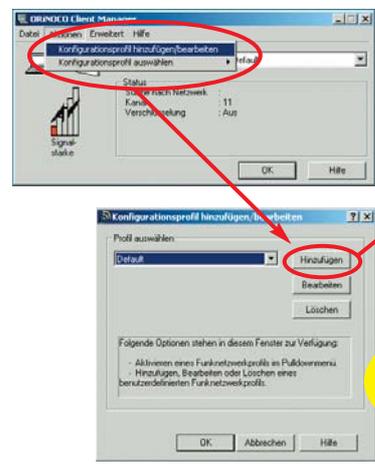

Namen für einzurichten WLAN-Zugang eingeben (beliebig wählbar)


12

Verbindung zu SpeedTouch 570 mit Client Manager einrichten - WEP-Schlüssel

Verbindung zu SpeedTouch 570 mit Client Manager einrichten



Eintragen der... - Bezeichnung des SpeedTouch 570)

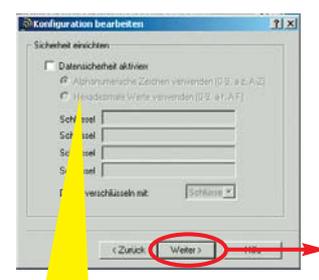

Bitte lassen Sie bei der erstmaligen Inbetriebnahme dieses Feld deaktiviert!

WEP deaktiviert

Das SpeedTouch 570 werksmäßig eingestellt WEP-Verschlüsselung. Sollten Sie dies später wollen: Die Schlüssel immer beim SpeedTouch begonnen werden!

14

Auswahl Funknetz + Abschluss der Konfiguration

Verbindung zu SpeedTouch 570 mit Client Manager einrichten

Energiesparmodus (für höhere Reichweite ausschalten!)

zusätzl. NUR bei Windows NT

Interrupt / I/O Base Adresse festlegen



Wählen Sie die von Ihnen eingerichtete WLAN-Konfiguration im Client manager aus.

